LGP parking & storage s.r.o.
Fibichova 3388, 276 01 Mělník
telefon: +420 315 695 628, e-mail: info@lgpservice.cz
NONSTOP kontakt pro servis: +420 777 865 905

LogiParker LP21

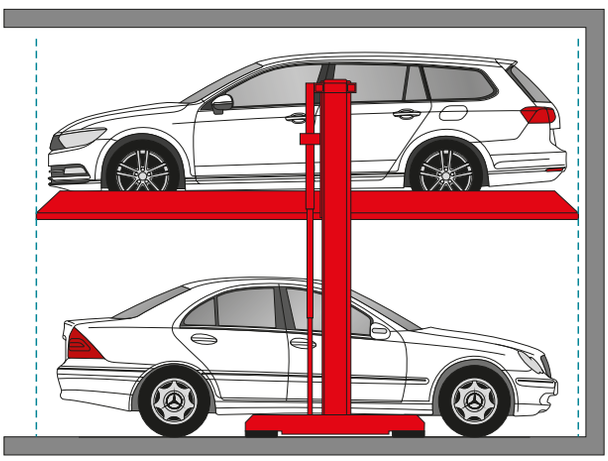

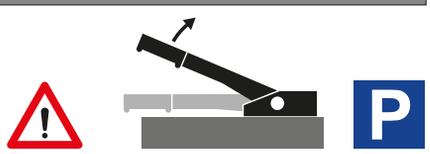

Bezpečnostní pokyny

- dbejte na **POVOLENÉ ROZMĚRY A HMOTNOST** vozidla
- **MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ PLOŠINY 2.000kg**
- umístěte vozidlo na plošinu tak, aby jednotlivé části vozu **NEPŘESAHOVALY OBRYS PLOŠINY**
- v případě jízdy dolů musí být prostor pod plošinou zcela volný (bez přítomnosti osob a předmětů)

PLOŠINA MUSÍ BÝT ZASTAVENA JEN V HORNÍ KONCOVÉ POLOZE –> ARETACE PROTI POKLESU; NEBO V DOLNÍ POLOZE AŽ NA PODLAZE

- v případě nouze stiskněte tlačítko „STOP“ na ovládacím panelu – zpět ho aktivujete vytažením
- vozidlo **VŽDY ZABRZDĚTE** aktivací ruční brzdy

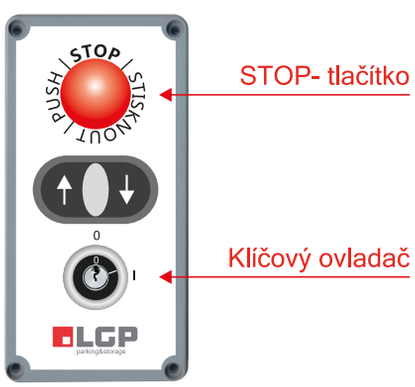

STOP- tlačítko

Klíčový ovladač

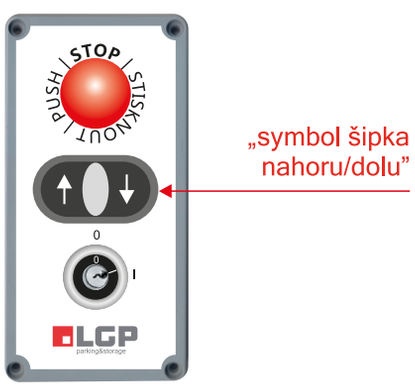

„symbol šipka nahoru/dolu“

Pohyb plošiny

Zvednutí plošiny - jízda nahoru:

- Zasuňte klíček a otočte do polohy „**I**“.
- Držte stisknuté tlačítko s šipkou nahoru „symbol šipka nahoru“ –> plošina jede nahoru až do horní koncové polohy.
- Pokud stisknuté tlačítko v průběhu jízdy nahoru uvolníte, plošina se okamžitě zastaví a je připravena na další jízdu.
- Po zastavení plošiny v horní koncové poloze uvolněte stisknuté tlačítko.
- Otočte klíček do pozice „0“ a vytáhněte z ovládací skříňky.

Spuštění plošiny - jízda dolů:

- Zasuňte klíček a otočte do polohy „**I**“.
- Držte stisknuté tlačítko s šipkou dolu „symbol šipka dolu“ –> plošina sjede až do spodní koncové polohy – zcela na podlahu.
- Pokud stisknuté tlačítko v průběhu jízdy dolu uvolníte, plošina se okamžitě zastaví a je připravena na další jízdu.
- Po dojetí plošiny až na podlahu uvolněte stisknuté tlačítko.
- Otočte klíček do pozice „0“ a vytáhněte z ovládací skříňky.

Pohyb plošiny z mezipolohy:

- Pokud bude plošina z jakéhokoliv důvodu zastavena a ponechána v mezi-poloze –> plošina není ani v horní aretované nebo spodní koncové poloze, je její základní ovládání směrem nahoru totožné s bodem „Jízda nahoru“.
- Při jízdě dolů se však plošina se stisknutým tlačítkem „symbol šipka dolu“ nejdříve rozjede krátce nahoru (2-3s) a následně jede dolu již v souladu s popisem v bodu „Spuštění plošiny - Jízda dolů“.

Při poškození systému nebo poruše neodkladně informujte naši společnost.
mobilní číslo +420 777 865 905 je dostupné nepřetržitě
Rovněž se na nás obraťte s jakýmikoli dotazy ohledně vašeho parkovacího systému.