

Návod k obsluze

Parkovací systém LogiParker LP 41/42


Zařízení je určeno pro poučené a stálé uživatele. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Zejména věnujte pozornost bezpečnostním pokynům.

Ovládání plošiny



Před zaparkováním

- Nechte spolucestující a zvířata vystoupit
- Vyložte zavazadla
- Vozidlo s hydraulickým nastavováním výšky uveďte do střední polohy
- Vyzvěte dospělou osobu, aby kontrolovala vaše zaparkování.

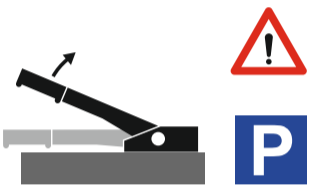


Vjezd na první stupeň (u automatické převodovky pozice P), po zaparkování zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor.



Před vjezdem do systému:

- Dbejte na povolené rozměry a hmotnost.
- Sníh a zbytky ledu pokud možno odstraňte.
- Nenajíždějte se sněhovými řetězy.
- Zajistěte víko kufru proti otevření.
- Vjíždějte pouze na Vám určené místo.
- Pozor na střešní nosiče a nosiče lyží a kol.
- Zaparkujte tak, aby vzadu ani po stranách žádné části vozidla nepřesahovaly přes plošinu.

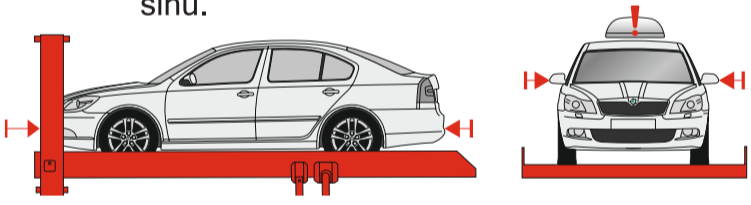

Při výjezdu dbejte opatrnosti. Pozor na pohybující se osoby !!!




Vstup do jámy zakázán!
Životu nebezpečno!




Pozor!

Nebezpečí úrazu mezi plošinou a jízdni dráhou.

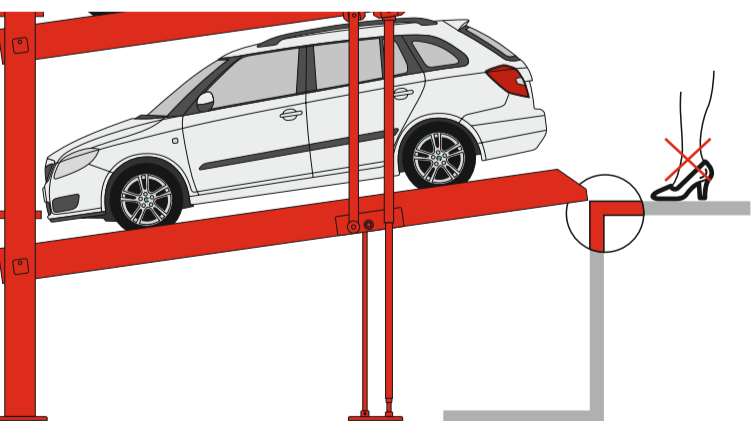

UPOZORNĚNÍ:

Po použití plošinu vraťte do základní polohy!

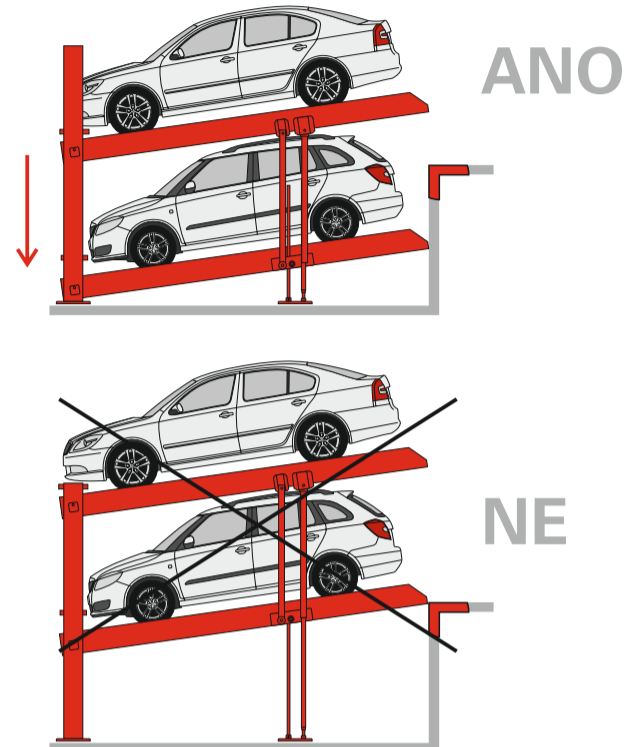

Ovládací prvky



Při nebezpečí stlačit **STOP-tlačítko** a vypnout hlavní vypínač v rozvodné skříni



STOP- tlačítko



STOP-tlačítko odblokuje jeho pootočením ve směru hodinových ručiček

Klíčový ovladač

Zvednutí plošiny



- Zasuňte klíček
- Otočte **DOPRAVA** a držte
- **Uvolněte v okamžiku, kdy plošina dosáhne koncové polohy** - klíček se vrací sám
- Vytáhněte klíček

Spuštění plošiny



- Zasuňte klíček
- Otočte **DOLEVA** a držte
- **POZOR: Nebezpečí úrazu přimáčknutím plošinou**
- **Uvolněte v okamžiku, kdy plošina dosáhne koncové polohy** - klíček se vrací sám
- Vytáhněte klíček

LGP parking & storage s.r.o.
Fibichova 3388
276 01 Mělník

Při poškození systému nebo poruše neodkladně informujte naši společnost, **mobilní číslo je dostupné nepřetržitě**. Rovněž se na nás obraťte s jakýmkoli dotazy ohledně vašeho parkovacího systému.

NONSTOP servis:
+420 777 865 905