


NÁVOD K OBSLUZE

Parkovací systém Parkom 345

Zařízení je určeno pro poučené a stálé uživatele. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pozornost věnujte zejména bezpečnostním pokynům.

Ovládací panel

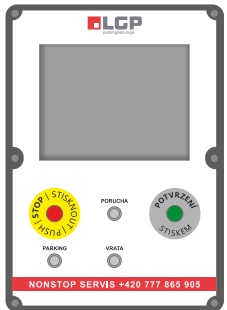

Ve Vaší garáži jsou umístěné tři Ovládací panely. Každý Ovládací panel je přiřazen k danému parkovacímu systému - "A"; "B"; "C".

Při nebezpečí stiskněte tlačítko STOP pro nouzové zastavení.

Odblokování nouzového tlačítka STOP je potřeba potvrdit stiskem tlačítka umístěného na příslušném elektrorozvaděči parkovacího systému "A", "B", "C" v průjezdu do garáže.

Pokud si ve voze zapomenete nějaké věci, postupujte dle bodů návodu k vyparkování vozu, jen s vozem nevyjíždějte - ponechte ho na svém místě. Nezapomeňte potvrdit ukončení procesu a uzavření vrat!



Vyparkování vozu



Zkontrolujte, jestli se v oblasti zařízení nenacházejí žádné osoby nebo předměty!


- Zelené tlačítko svítí > parkovací systém je připraven pro zadání požadavku
- Stiskem DO dojde k přijetí Vašeho požadavku, které je potvrzeno zvukovým signálem
- Zelené tlačítko bliká > parkovací systém přistavuje vaši parkovací plošinu
- Bliká zelené i žluté tlačítko > vaše plošina byla přistavena a otevírají se vrata
- Bliká zelené a svítí žluté tlačítko > plošina je přistavena a vrata jsou otevřena - vyparkujte své vozidlo
- Při vyjíždění z parkovacího systému dejte pozor na osoby a překážky v prostoru garáže
- **Ukončení vyparkování a uzavření vrat potvrďte současným stiskem DO a tlačítka Potvrzení na ovládacím panelu** > načtení požadavku je potvrzeno zvukovým signálem
- Bliká zelené i žluté tlačítko - vrata se zavírají
- Žluté tlačítko přestane blikat > vrata jsou zavřena
- Zelené tlačítko trvale svítí > parkovací systém dokončil operaci a je připraven pro zadání dalšího požadavku



Zaparkování vozu



Zkontrolujte, jestli se v oblasti zařízení nenacházejí žádné osoby nebo předměty!

- Zelené tlačítko svítí > parkovací systém je připraven pro zadání požadavku
- Stiskem DO dojde k přijetí Vašeho požadavku, které je potvrzeno zvukovým signálem a textem na Ovládacím panelu
- Zelené tlačítko bliká > parkovací systém přistavuje vaši parkovací plošinu
- Bliká zelené i žluté tlačítko > vaše plošina byla přistavena a otvírají se vrata
- Bliká zelené a svítí žluté tlačítko > plošina je přistavena a vrata jsou otevřena - zaparkujte své vozidlo
- Před najetím do parkovacího systému dbejte maximálně přípustných rozměrů vozu (zejména v případě prvního parkování či změn na voze - změna pneu, příčníky apod.)
- Pozor na střešní nosiče a nosiče lyží a kol
- Vjedte na vaši přistavenou parkovací plošinu
- Zaparkujte tak, aby vzadu ani po stranách žádné části vozidla nepřesahovala přes plošinu 
- Zařaďte první rychlostní stupeň (u automatických převodovek poloha P), **aktivujte** ruční brzdu, zabezpečte víko zavazadlového prostoru, aby se nemohlo otevřít
- Opusťte prostor parkovacího systému, včetně všech osob posádky i zvířat
- Ukončení parkování a uzavření vrat potvrďte současným stiskem DO a tlačítka Potvrzení na ovládacím panelu > načtení požadavku je potvrzeno zvukovým signálem
- Bliká zelené i žluté tlačítko - vrata se zavírají
- Pokud se vrata nezačnou zavírat > stále bliká zelené a svítí žluté tlačítko > na displeji je zobrazena hláška "**překročený rozměr vozu**" > vozidlo je zaparkování příliš vpředu nebo příliš vzadu! Přeparkujte své vozidlo a znovu současně stiskněte DO a tlačítko Potvrzení pro ukončení procesu a zavření vrat
- Bliká zelené i žluté tlačítko > vrata se zavírají
- Žluté tlačítko přestane blikat > vrata jsou zavřena
- Zelené tlačítko trvale svítí > parkovací systém dokončil operaci a je připraven pro zadání dalšího požadavku
- **Vždy, když po Zaparkování vozu odcházíte, musí být vrata vašeho vjezdu zavřena a trvale svítí zelené tlačítko na Ovládacím panelu**



Chybové stavy

- Poruchy parkovacího systému jsou signalizovány rozsvíceným červeným tlačítkem Porucha a zobrazením kódu chyby v pravém horním rohu displeje Ovládacího panelu
- V případě hlášení poruchy na NON-STOP dispečink je potřeba popsat stav parkovacího systému a nahlásit zobrazený kód chyby
- Před nahlášením poruchy se ujistěte, že není zamáčknuté tlačítko STOP na Ovládacím panelu. Pokud tomu tak je, vizuálně překontrolujte parkovací systém a pokud je vše v pořádku, pootočením odblokujte STOP tlačítko > stiskněte červené blikající tlačítko na rozvaděči (po stisku se rozsvítí) > stiskněte červené tlačítko Porucha na Ovládacím panelu > obě červená tlačítka zhasnou > rozsvítí se zelené tlačítko na Ovládacím panelu > Parking je připraven k zadání vašeho požadavku, pokud i nadále svítí Porucha > volejte NON-STOP dispečink
- K časté chybě uživatele dochází při zavírání vrat, kdy osoba vstoupí do dráhy vrat > začloní pásmové čidlo > vrata se zastaví > rozsvítí se červené tlačítko Porucha na Ovládacím panelu. Tuto poruchu odstraníte sami bez zásahu servisního technika: Překontrolujte volnou dráhu vrat > stiskněte červené svítící tlačítko Porucha > vrata dokončí zavření > svítí zelené tlačítko > parking je připraven pro zadání dalšího požadavku

NONSTOP servis: +420 777 865 905